
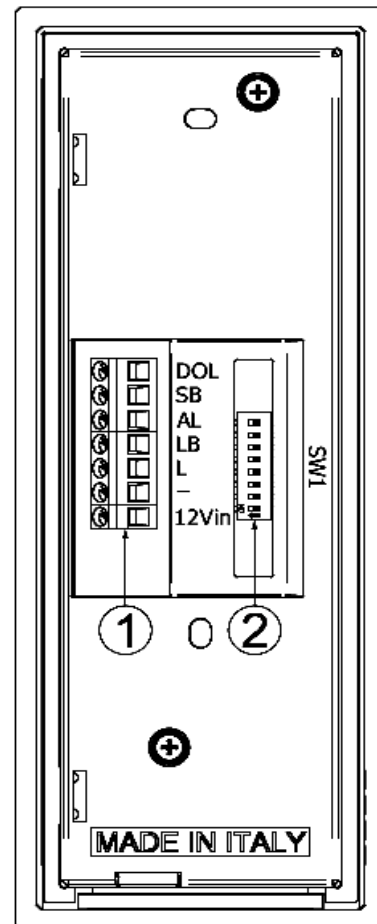
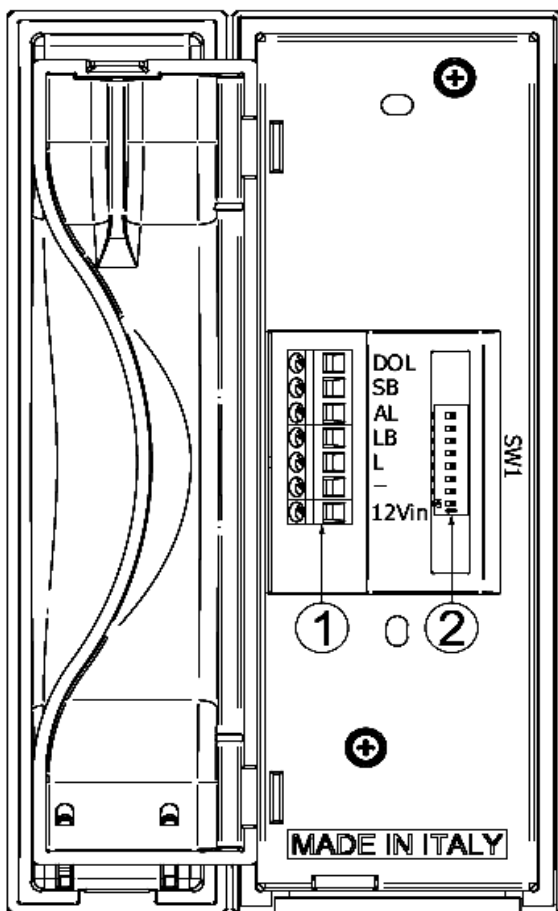
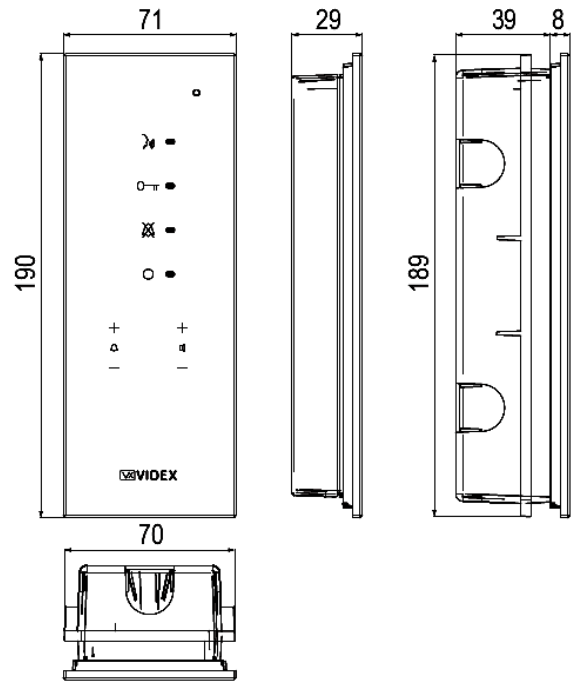


Art .KRA78/KRA76 Videophone

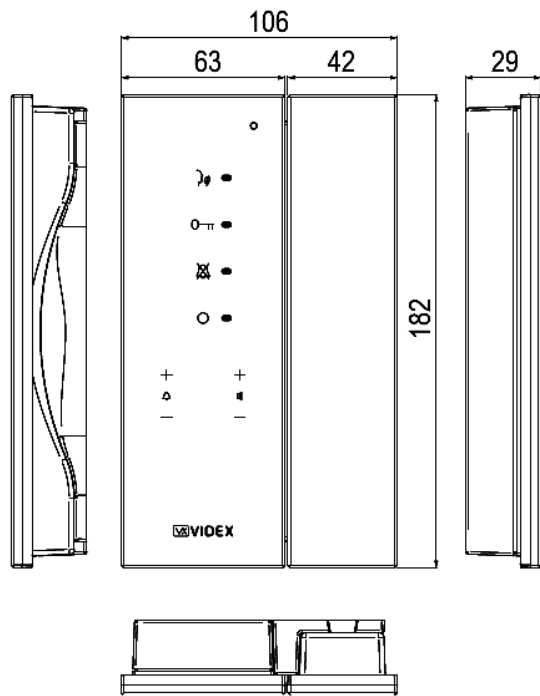



Art .KRA78/KRA76 Videophone


نحوه عملکرد کلید ها

<ul style="list-style-type: none"> • در طول یک تماس دریافتی ، با لمس کردن این دکمه مکالمه با تماس گیرنده برقرار می‌شود . (چراغ مربوط روشن خواهد شد) • در طول یک مکالمه ، زمانی که چراغ این دکمه خاموش شود مکالمه به پایان خواهد رسید و با لمس دوباره این کلید میتوان به مکالمه ادامه داد . • با نگه داشتن این دکمه (بیش از یک ثانیه) ، شما می‌توانید با مراجعه کننده صحبت کنید و با رها کردن این دکمه مراجعه کننده می‌تواند با شما صحبت کند . 	
<ul style="list-style-type: none"> • در طول یک مکالمه ، با لمس این کلید میتوان درب ورودی را باز کرد . • در حالت استند بای (خاموش بودن گوشی) با لمس این کلید ارتباط با گاردیونیت برقرار می‌شود و در صورت آزاد بودن سیستم و حضور شخص لابی من با شما تماس خواهد گرفت . 	
<ul style="list-style-type: none"> • در طول یک تماس دریافتی، این دکمه را برای رد کردن تماس را فشار دهید. بازدید کننده هیچ هشدار از پاسخ رد دریافت نمی‌کند . • در حالت استند بای (خاموش بودن گوشی) ، با لمس این کلید حالت سکوت (Silent) فعال می‌شود . • در حالت استند بای (خاموش بودن گوشی) ، با نگه داشتن این دکمه (بیش از سه ثانیه) ، به صفحه تنظیمات (مدت زمان خاموش بودن مانیاتور و حالت سکوت ، ملودی و شدت صدای زنگ) وارد می‌شوید . • در حالتی که صفحه مانیاتور روشن است ، با لمس این کلید به صفحه تنظیمات (شدت زنگ ، کنتراست ، صدای اسپیکر و ...) وارد می‌شوید • در حالتی که صفحه مانیاتور روشن است، با نگه داشتن این دکمه (بیش از سه ثانیه) ، به حالت سرویس (به عنوان مثال: فعال کردن تصویر دوربین مداربسته یا کنترل مدار روشنایی یا کنترل درب پارکینگ) وارد می‌شوید . 	
<ul style="list-style-type: none"> • 	
<ul style="list-style-type: none"> • در حالت استند بای (خاموش بودن گوشی) ، فشار دادن کلید + یا - میتوانید میزان صدای آهنگ تماس را کم یا زیاد کنید . 	
<ul style="list-style-type: none"> • در زمان گفتگو بین واحد با فشار دادن کلید + یا - می‌توانید میزان صدای گفتگو را کم یا زیاد کنید (با شنیدن صدای دو بوق کوتاه ، به حداقل یا حداکثر سطح صدا میرسید .) 	


در منوی برنامه نویسی :

با لمس کلید  صفحه مانیاتور گوشی را روشن کرده ، سپس با لمس  به منوی اول تنظیمات زیر وارد می‌شوید .


Art .KRA78/KRA76 Videophone

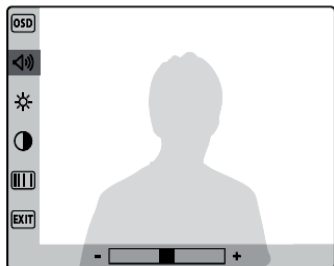


تنظیم درجه صدای مکالمه

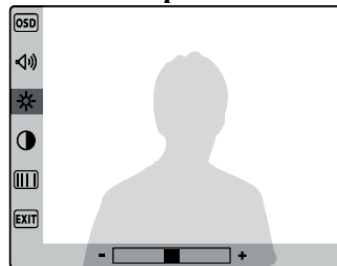

روشنایی تصویر

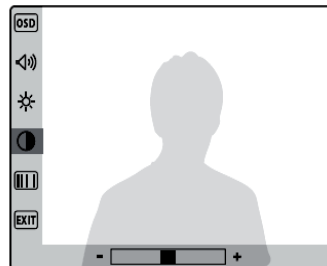


تنظیم وضوح تصویر

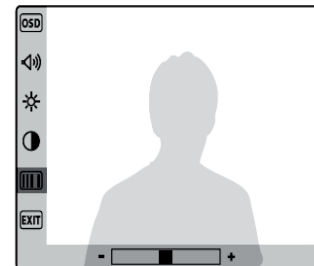


تنظیم رنگ تصویر

برای حرکت در گزینه ها در منوی تنظیمات از دکمه OK یا \wedge \vee استفاده کرده و به گزینه ی مورد نظر برای تنظیم وارد شده با استفاده از دکمه - و + تنظیمات گزینه مورد نظر را انجام دهید .
با انتخاب گزینه EXIT و لمس دکمه OK ، تنظیمات انجام شده ذخیره و از منوی تنظیمات خارج خواهید شد .


در حالت استند بای (خاموش بودن گوشی) ، با نگه داشتن دکمه \otimes (بیش از سه ثانیه) ، به منوی دوم تنظیمات زیر وارد می شوید .

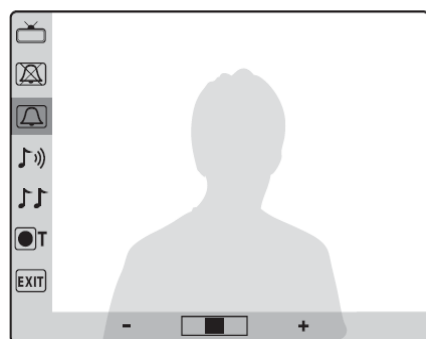


تنظیم صدای زنگ
(۳ مرحله)

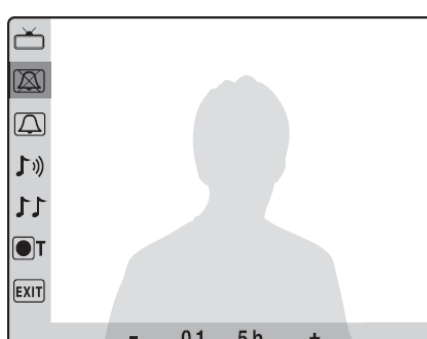


تنظیم مدت زمان حالت سکوت (Silent)
(از ۰ تا ۲۰ ساعت)

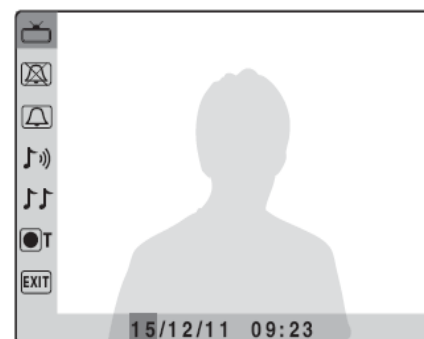


تنظیم تاریخ (روز / ماه / سال)
تنظیم زمان (ساعت : دقیقه)

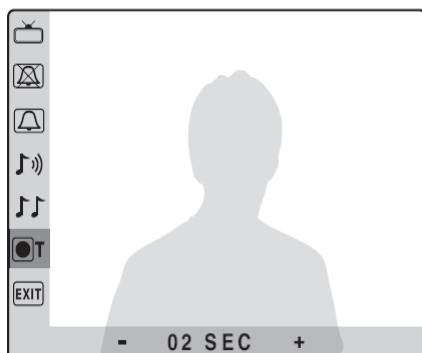

تنظیمات مدت زمان عملکرد سرویس
(۱ تا ۹۹ ثانیه)

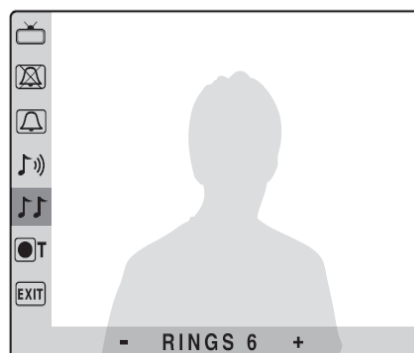

تعداد دفعات زنگ
(۱ تا ۹ بار)

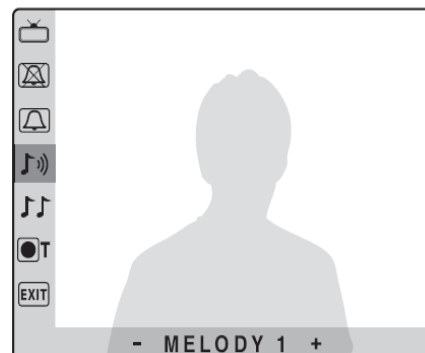

تنظیم ملودی
(۹ مورد)

برای حرکت در گزینه ها در منوی تنظیمات از دکمه OK یا \wedge \vee استفاده کرده و به گزینه ی مورد نظر برای تنظیم وارد شده با استفاده از دکمه - و + تنظیمات گزینه مورد نظر را انجام دهید .



Art .KRA78/KRA76 Videophone

با انتخاب گزینه EXIT و لمس دکمه OK ، تنظیمات انجام شده ذخیره و از منوی تنظیمات خارج خواهید شد .



معرفی ترمینال و Dip Switch :

مد تصویر SW2 :

دارای 4 Dip Switch است که سوئیچ های شماره 1 و 2 برای تنظیم امپدانس سیگنال تصویر استفاده می شود و سوئیچ های 3 و 4 به عنوان مقاومت انتهای مسیر استفاده می شوند .

<i>Video Mode</i>	
<i>Switches 1,2</i>	<i>Mode</i>
	<i>Coax</i>
	<i>Balanced</i>

زمانی که بیش از یک مانیتور تصویری به صورت موازی (بدون مقسم تصویر) استفاده می کنیم ، باید هر دو سوئیچ 1 و 2 ، همه مانیتورها بجز آخرین مانیتور (انتهای خط) خاموش باشند. برای مشخص شدن حالت سوئیچ 1 و 2 برای آخرین مانیتور از جدول مقابل استفاده می کنیم .

<i>75 Ohm Video Termination</i>	
<i>Switches 3,4</i>	<i>Termination</i>
	<i>Enabled</i>
	<i>Disabled</i>

برای سوئیچ 3 و 4 ، اگر هر دو کلید در حالت روشن (ON) باشند، مقاومت انتهای مسیر فعال خواهد بود و اگر هر دو کلید در حالت خاموش (OFF) باشند ، مقاومت انتهای مسیر غیرفعال خواهد بود .



Art .KRA78/KRA76 Videophone